


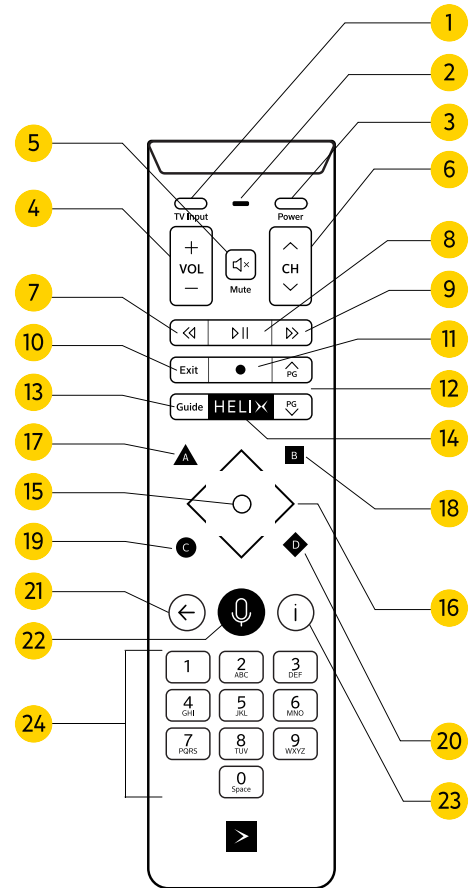

Télévision

# Découvrez les fonctions de la télécommande vocale Helix

- 1 **TV Input**
- 2 **Lumière**
- 3 **Alimentation**
- 4 **Vol + ou -**
- 5 **Mute**
- 6 **CH + ou -** : Permet d'aller à la chaîne suivante ou précédente.
- 7 **Retour en arrière** <<
- 8 **Lecture/Pause**
- 9 **Avance rapide** >>
- 10 **Exit**
- 11 **Enregistrement**
- 12 **PG Up et PG Down** : Permet de faire des sauts de plusieurs lignes vers le haut ou vers le bas dans le Guide horaire et les menus.
- 13 **Guide**
- 14 **HELIX** : Affiche le menu principal d'Helix
- 15 **Touche centrale** : Sélectionne un élément en surbrillance dans un menu à l'écran.
- 16 **Flèches du pavé de navigation** : La flèche de droite fait dérouler le Miniguide. La flèche vers le bas permet d'accéder aux commandes de lecture à l'écran.
- 17 **A** : Affiche le menu Aide.
- 18 **B** : Affiche les paramètres d'accessibilité.



- 19 **C** : Lance l'application Sports et affiche les résultats, même en cours de visionnement d'une émission.
- 20 **D** : Supprime un enregistrement numérique ou plusieurs enregistrements dans un dossier.
- 21 **Flèche de retour** : Ramène à l'écran précédent. Pendant le visionnement d'une émission, appuyez sur la flèche de retour pour voir les neuf derniers contenus regardés.
- 22 **Bouton Micro** : Active la commande vocale. Pour utiliser la commande vocale, maintenez le bouton Micro enfoncé et parlez.
- 23 **info** (i) : Affiche des informations détaillées sur l'émission.
- 24 **Clavier alphanumérique** : Permet de syntoniser directement une chaîne ou d'utiliser la fonction de recherche prédictive pour effectuer une recherche par mot-clé.





VIDÉOTRON

No. compte :

MDP temporaire :

No. téléphone :

Courriel :

# Des conseils à portée de main

Découvrez les fonctions de la télécommande vocale Helix

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Besoin d'aide ?

Retrouvez tous nos conseils à [www.videotron.com/soutien](http://www.videotron.com/soutien)



Sur votre téléphone ou tablette compatible, ouvrez l'application Appareil photo intégrée. Dirigez l'appareil photo vers le code QR. Appuyez sur la bannière qui s'affiche sur votre téléphone ou tablette. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la connexion.