


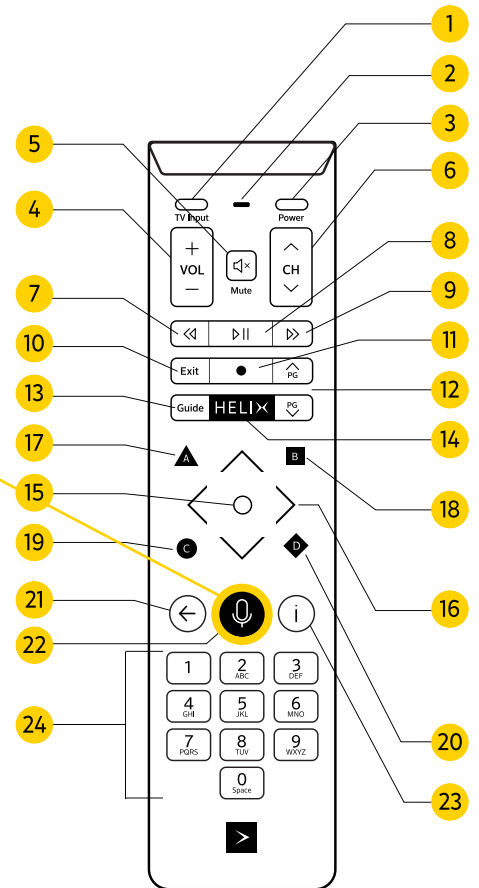

Télévision

# Découvrez les fonctions de la télécommande vocale Helix

- 1 **TV Input**
- 2 **Lumière**
- 3 **Power**
- 4 **Vol + ou -**
- 5 **Mute** Active ou désactive le son.
- 6 **CH + ou -** Permet d'aller à la chaîne suivante ou précédente.
- 7 **Retour en arrière**
- 8 **Lecture/Pause**
- 9 **Avance rapide**
- 10 **Exit**
- 11 **Enregistrement**
- 12 **PG Up et PG Down** Permet de faire des sauts de plusieurs lignes vers le haut ou vers le bas dans le Guide horaire et les menus.
- 13 **Guide**
- 14 **HELIX** Affiche le menu principal d'Helix.
- 15 **Touche centrale** Sélectionne un élément en surbrillance.
- 16 **Flèches du pavé de navigation** Permettent de naviguer dans les menus à l'écran.
- 17 **A** Affiche le menu Aide.
- 18 **B** Affiche les paramètres d'accessibilité.



## Comment dicter une commande

Pour utiliser la commande vocale, maintenez le bouton **Micro** enfoncé et parlez.

- 19 **C** Lance l'application Sports et affiche les résultats.
- 20 **D** Supprime un ou plusieurs enregistrements.
- 21 **Flèche de retour** Ramène à l'écran précédent.
- 22 **Bouton Micro** Active la commande vocale.
- 23 **Info** Affiche des informations détaillées sur l'émission.
- 24 **Clavier alphanumérique** Permet de syntoniser directement une chaîne ou d'utiliser la fonction de recherche prédictive pour effectuer une recherche par mot-clé.



Pour plus d'information sur les fonctions de la télécommande vocale Helix, visitez notre page Soutien.

